

HDMI 9畫面分割與無縫切換器



商品介紹

BENEVO推出的這一款高效能HDMI切換器，具備9畫面分割與無縫切換功能，可在單一螢幕上同時顯示2x1二分割、2x2四分割、3x3九分割的畫面顯示，也可以在不同訊號源間無縫切換。因應不同的情境應用，提供多種畫面排列模式，可透過面板快速按鍵、RS232、遙控器、LAN與Web GUI切換操作。

這款切換器可應用於監控中心、視訊會議、會議簡報、多媒體展示與百貨賣場。


產品特色

- ◆ 可連接9組HDMI/DVI訊號源，在單一HDMI螢幕整合顯示
- ◆ 支援二、四、九畫面分割顯示與9個訊號源間無縫切換模式
- ◆ 支援左右畫面與子母畫面模式
- ◆ 透過面板快速按鍵、RS232、遙控器、LAN與Web GUI切換操作
- ◆ 具備Lock鍵，可鎖定面板操作以防誤觸
- ◆ 符合 HDMI 1.4b，相容 HDCP1.4
- ◆ 聲音輸出支援LPCM2.0格式
- ◆ HDMI輸入解析度最高支援1080p
- ◆ HDMI輸出解析度最高支援1080p, 4Kx2K@30Hz
- ◆ 1U設計，可安裝於19吋工業機櫃
- ◆ 硬體式設計，安裝使用容易


顯示模式




OR

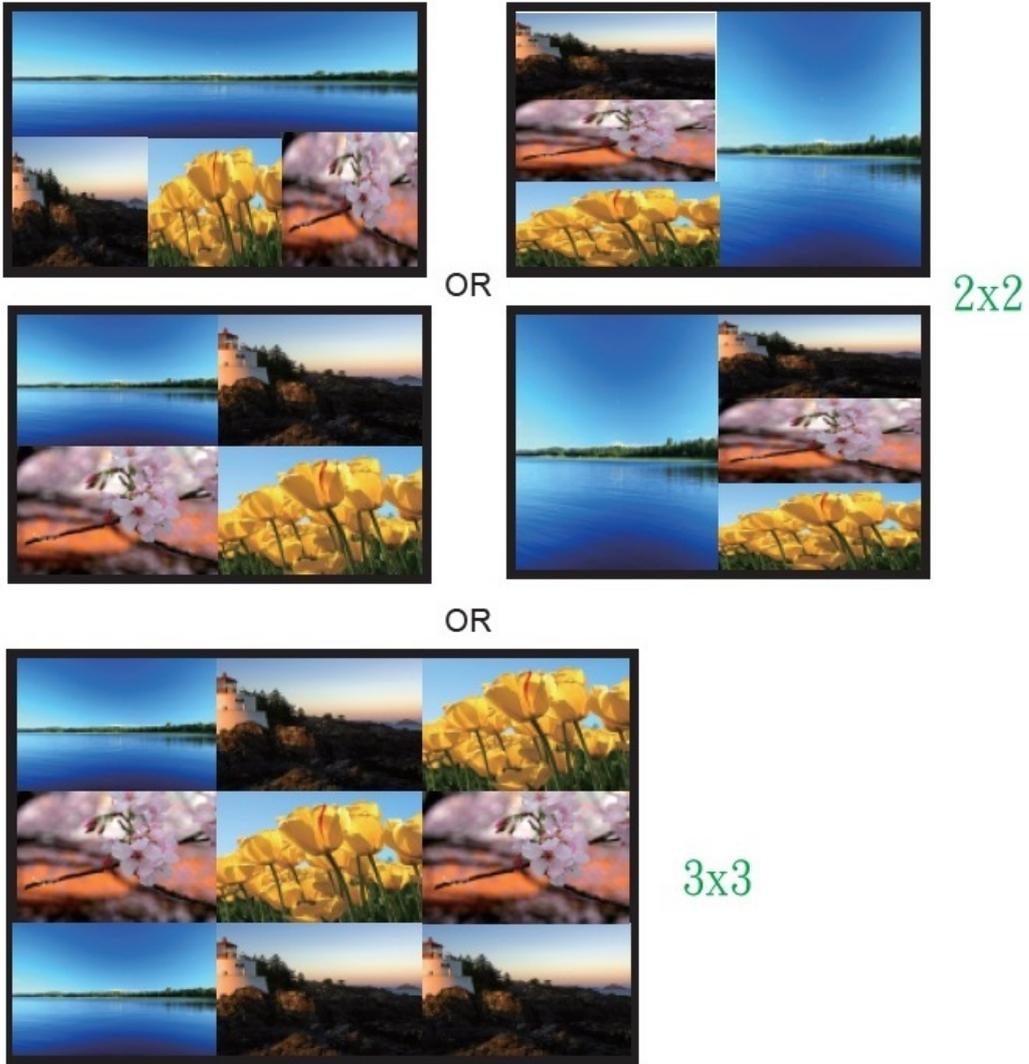

面板功能說明

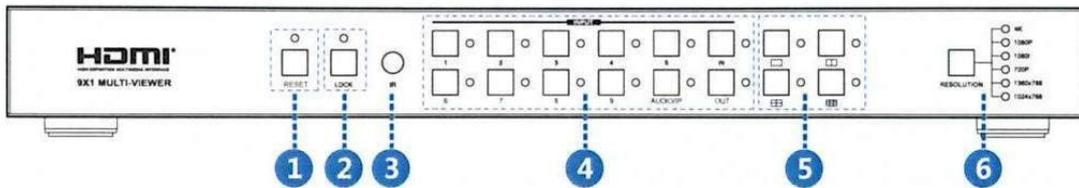


1. **RESET**：長按10秒會重設機器設定到出廠預設狀態，上方LED燈會閃爍5次。
2. **LOCK**：按下此可以鎖定機器操作，上方燈會亮起。再按下可以解除鎖定，上方燈會熄滅。
3. **IR**：這是接收IR紅外線遙控的位置
4. **INPUT**按鍵
 - (1) 按鍵1~9：按下這些編號，可以用來選擇訊號源
 - (2) **Audio/IP**：可以用來選擇要聽哪一個訊號源的聲音。例如要聽第1個訊號源，請按下此鍵，再按1，此LED燈號會閃爍3次。長按這一個按鍵6秒鐘，可以再連接的螢幕上顯示這台機器的網路IP，做為您從網路登入控制的依據。
 - (3) **IN/OUT**：在多畫面分割的模式，可以用這兩個鍵指定不同畫面分割(x=2/4/9)要顯示的訊號源(y=1~9)。操作方式為 IN - x - OUT - y。
5. **分割模式**：從這選擇一種分割顯示模式
6. **Resolution**：請選擇一個合適的輸出解析度

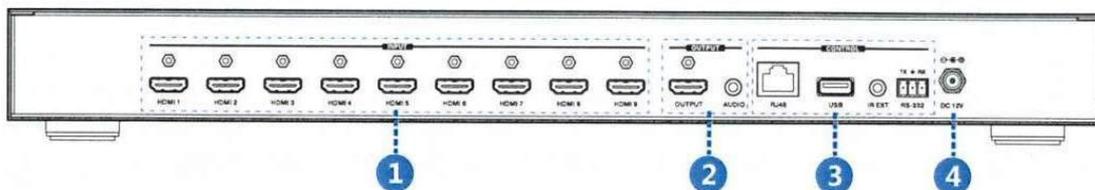

1. **INPUT**：連接HDMI訊號源
2. **OUTPUT**：連接HDMI顯示器與音響，聲音音量透過網路介面或是遙控器調整
3. 控制埠：包括RJ45網路埠、USB工廠設定埠、IR EXT紅外線控制埠與RS232工廠更新韌體埠
4. **DC12V**：連接DC12V/1A電源供應器

網頁控制介面 WebGUI

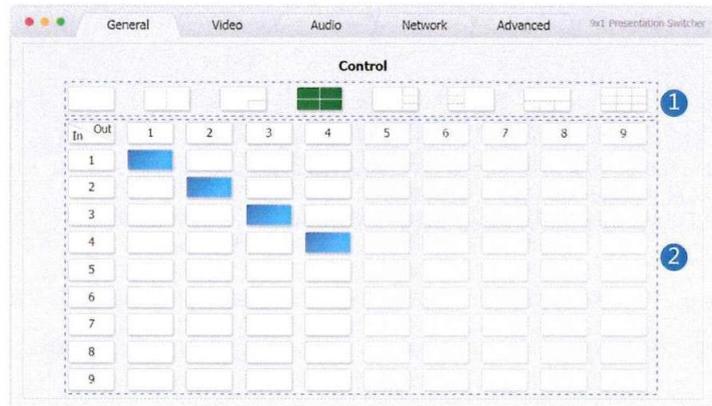

1. 選擇分割模式
2. 選擇分割模式的訊號源組合
3. 可進階設定 Video, Audio, Network, Advanced 相關功能

商品連接示意圖

