

產品特色

- ◆ 將 VGA畫面分配至**2~8台**螢幕同步輸出，傳輸距離最遠可達65m。
- ◆ 支援DDC2B功能(第一埠)，最高解析度可達2048x1536。
- ◆ 適用於SVGA、VGA、Multi-Sync、TFT-LCD規格螢幕。
- ◆ 堅固的金屬外殼與磁吸式底座，方便固定好收納。
- ◆ 影像支援超高頻寬450Mhz，畫質清晰完美。
- ◆ 採用UL-2919高隔離VGA連接線，減少影像在傳輸過程中受到雜訊干擾。
- ◆ 台灣製造・品質保證。

包裝內容

- ✓ 螢幕分配器 X 1
- ✓ UL-2919高隔離VGA連接線 X 1
- ✓ 專用變壓器 x 1
- ✓ 安裝說明書 x 1



一對二螢幕分配器

BVS142 (450MHz)



一對四螢幕分配器


BVS144 (450MHz)



一對八螢幕分配器

BVS148 (250MHz)

連接示意圖

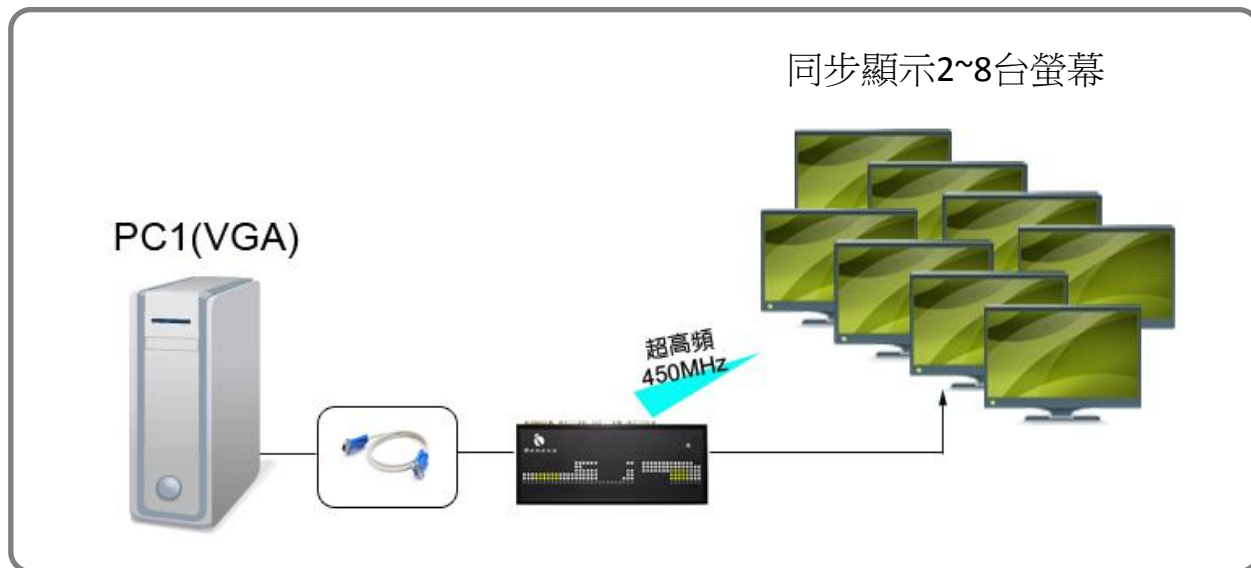

外觀硬體說明



- 1 連接至電腦端(INPUT)
- 2 連接至VGA顯示器(OUT)
- 3 狀況指示號
- 4 電源插座(DC 6~9V)



◆ 步驟1：連接電源

將內附的DC變壓器接到分配器的④，並將電源插座插至家用電源孔。當接上電源後。


◆ 步驟2：連接電腦

取出內附的UL-2919高隔離VGA連接線一端連接至分配器的①，另一端連接至電腦的VGA埠。

◆ 步驟3：連接顯示螢幕

最後將VGA顯示器(LCD螢幕、液晶電視、投影機等)連接到分配器的②，即完成硬體連接。

註：電腦端的VGA訊號輸出解析度及頻率需調整到顯示器可接收的範圍。

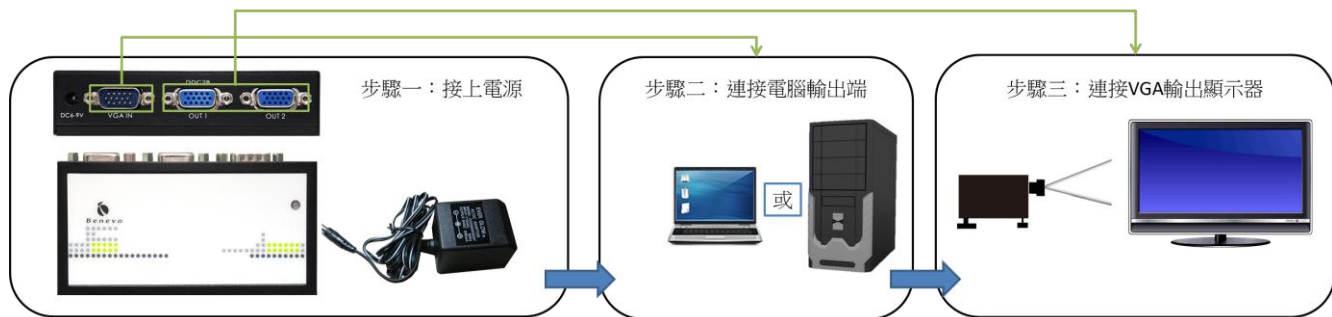

教學環境應用


教學環境中常使用到一台PC(教室硬體設備)及一台NB(老師個人電腦)，為了分便老師切換操作PC與NB，並達到同步分享螢幕的效果，常搭配「螢幕分配器」串連「螢幕切換器」，以下2種不同的串連方式，能夠達到不一樣的切換/分享效果。

「螢幕分配器(先)」串連「螢幕切換器(後)」

切換訊號源有2個：「螢幕分配器(PC)」或「NB」

◆ 切換至「螢幕分配器」操作時：即以PC操作，並且LCD及投影機畫面可同步播放。(此時NB可獨立操作，不受螢幕分配器影響。)

◆ 切換至「NB」操作時：NB的畫面可與投影機的畫面「同步播放」或作為NB的「桌面延伸」畫面。(此時LCD不在同步畫面範圍中，PC仍可使用LCD顯示畫面。)

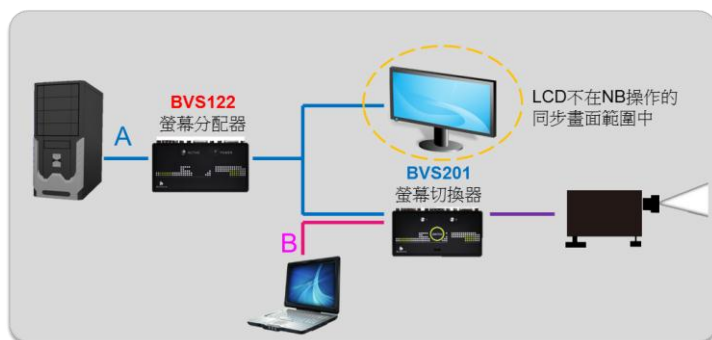

注意事項：

- ◆ 本產品保固期限為兩年。相關保固條款請參訪BENEVO官方網站 www.benevo.com.tw 或與我們聯絡。
- ◆ 請記得透過網路BENEVO官方網站登錄您的保固資訊，讓我們為您提供最好的售後服務。
- ◆ 操作本切換器時，請先詳細閱讀操作說明。
- ◆ 為防止使用切換器產品時鍵盤與滑鼠可能發生的問題：
 - 如果所在建築物有3相AC電源，請確認電腦主機與螢幕所接的
- ◆ 電源在相同的相位。為求最佳品質，它們最好在同一線路上。
 - 只能使用原廠供應的連接線材。原廠的保固不包括任何由使用者自備的線材所導致的損壞。
- ◆ 為防止潛在的電源傷害，請注意以下的事項：
 - 請不要在切換器產品的設置中使用兩芯的電源延長線。

- 請測試確認連接電腦與螢幕之AC電源插座有相同的極性及接地。
- 電腦與螢幕只能夠使用有接地的電源插座。當使用UPS不斷電系統時，請將電腦連接在不斷電系統，螢幕與切換器請不要連接。

聯絡我們：

我們可以協助您！需要產品設定上的幫助嗎？您可以：

- ◆ 寫信到 support@benevo.com.tw，我們有專業的客服可以協助您解決可能的產品問題。
- ◆ 參訪BENEVO 技術支援頁面 www.benevo.com.tw，找到產品常問的問題解決。
- ◆ 參訪BENEVO 官方部落格 <http://benevo.pixnet.com/>，您可以在部落格中發問或瀏覽其他有趣的產品應用。
- ◆ 聯絡BENEVO 客服專線：(02)6617-7160。